



ULTRAZVUKOVÝ
DIFÚZÉR
ESENCIÁLNÍCH
OLEJŮ

Čeština



POKYNY K POUŽITÍ

CZ

-Než začnete toto zařízení používat, pozorně si prostudujte níže uvedené pokyny k použití a uschovejte je. Vždy zkontrolujte, zda se zařízením zacházíte správně. V tomto návodu k použití se výrazem „zařízení“ rozumí difúzor a jeho příslušenství.

-Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

-Se zařízením si nesmějí hrát děti bez dozoru dospělých osob. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru dospělých osob.

-Děti od 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností či znalostí směji zařízení používat pouze pod dozorem nebo v případě, že obdržely pokyny týkající se bezpečného použití zařízení a chápou rizika spojená s jeho používáním.

-Uchovávejte a/nebo používejte přístroj z dosahu zdroje tepla, jako jsou kamna, radiátory, otevřený plamen nebo topná zařízení.

-Zaznamenáte-li zápach spáleniny nebo jiné známky závažné poruchy výrobku, okamžitě odpojte napájecí kabel z elektrické sítě. Počkejte, až se zápach spáleniny rozptýlí, a poté se obraťte na prodejce výrobku.

-Napájecí kabel nepřehýbejte, nekrúťte s ním ani za něj netahajte – mohlo by dojít k jeho poškození a ke vzniku rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

-Nepokládejte na zařízení žádné předměty.

-Neupravujte výstupní otvor difúzoru.

-Newpouštějte vodu ze strany, na které je umístěna ventilace.

-Zařízení smí být napájeno pouze z bezpečného zdroje malého napětí, které odpovídá označení uvedenému na zařízení.

-Zařízení se smí používat pouze s dodaným napájecím adaptérem.

-Podájnou vnější síňuru adaptéru nelze vyměnit; v případě, že je síňura poškozena, je třeba adaptér vyřadit.

-Jestliže jsou kolký zástrčky poškozeny, je nutné zástrčku v napájecí jednotce vyřadit.

-Nepokoušejte se zařízení rozmontovat ani upravovat – vystavujete se tím nebezpečí, a ztrácíte tím nárok na reklamaci.

-Nepoužívejte zařízení v zakouřeném, vlhkém či prašném prostředí ani v prostorách vystavených silným vibracím.

-Difúzer nepokládejte na podklad s nahnuvým nebo nestabilním povrchem. Mohl by spadnout, rozbit se a způsobit poranění.

-V případě pádu zařízení vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

-Neodstraňujte kryt, když je přístroj spuštěný.

-Když je přístroj v provozu, nedoplňujte vodu ani éterické oleje.

-Nez začnete tyto akce provádět, nejprve vypojte přístroj ze zdroje napájení.

-Nepřidávejte příliš mnoho vody. Dodržujte maximální úroveň hladiny podle značky na přístroji. Pokud přelijete, nadbytečnou vodu vylíjte a jemným hadříkem okamžitě osušte plastové části, které se dostaly do kontaktu s vodou a esenciálním olejem.

-Neponořujte zařízení do vody.

-Nepoužívejte vodu o teplotě vyšší než 55 °C.

-Použijte adaptér 24V / 500mA.

-Nepoužívejte zařízení v blízkosti otevřeného ohně.

-Oblast kolem zvlhčovače by neměla být mokrá ani vlhká. Pokud zpozorujete vlhkost, snižte průtok zvlhčovače. Pokud se vám nepodaří nastavit průtok zvlhčovače, použijte zvlhčovač přerušovaně. Nedopusťte, aby materiály, jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy, absorbovaly vlhkost.

-Dbejte na to, aby nedošlo k rozliti esenciálních olejů z difúzoru – mohly by zanechat skvrny na podložce.

-Během používání přístroje věnujte prosím pozornost emisím horké vodní páry.

-Vysoká vlhkost může přispět k rozvoji biologických organismů v prostředí.

Pokyny pro čištění/odvápňení spotřebiče:

Před manipulací nebo údržbou vždy odpojte zařízení od elektrické sítě a ujistěte se, že se v něm nenachází žádná tekutina ani aromatická látka.

Vyčistěte nádrž na vodu každé tři dny.



Upozornění:

-Ve vodě nebo v prostředí, kde je přístroj používán nebo uchovávaný, se mohou vyskytovat mikroorganismy, které se mohou dále vyvinout ve vodní nádrži a při používání přístroje se šíří do vzduchu. Jejich přítomnost ve vzduchu představuje velmi vážné zdravotní riziko, proto je nutné každé tři dny vodu obměnit a nádrž důkladně vyčistit.

-Každé tři dny nádrž vyprázdněte a opět ji doplňte. Před naplněním nádrží opláchněte vodu z vodovodu nebo ji očistěte čistícími prostředky. Odstraňte veškerý vodní kámen, usazeniny nebo tenké nanosy, které se vytvořily na stěnách nádrže nebo na jejích vnitřních površích, a všechny tyto povrchy otřete.

-Pokud chcete přístroj odvápnit, přidejte do nádrže ocet s trochou vody. Spusťte difúzer a nechte ho několik minut pracovat. Poté vypusťte vodu z nádrže, čímž vyčistíte přebytké zbytky vodního kamene a esenciálního oleje.

-K vyčištění nádrže a odstranění zbytků éterických olejů můžete také použít vatový tampon nebo vatovou tyčinku namočenou v octě.

-Nikdy nenechávejte vodu v nádrži, když přístroj právě nepoužíváte.

-Před dlouhodobým skladováním zvlhčovač vyprázdněte a vyčistěte.

-Před dalším použitím zvlhčovač vyčistěte.

Obecná opatření pro esenciální oleje:

-Zařízení se smí používat pouze s doporučenými aromatickými látkami. Při používání jiných látek může vzniknout nebezpečí uvolňování toxinů nebo riziko požáru.

-Esenciální oleje jsou účinné látky, které je třeba používat s mírou a zároveň dodržovat doporučené dávkování a doby

diffúze.

-Vždy dodržujte uvedená opatření pro používání esenciálních olejů a nechte si poradit od specializovaného prodejce aromaterapie.

-Pěčlivě si přečtěte pokyny o rizicích a bezpečnostní pokyny k piktogramům.

-Ihned po použití esenciálních olejů si umyjte ruce.

-Evitez tout contact direct avec les yeux, les oreilles et les muqueuses.

-Zabraňte přímému kontaktu s očima, ušima a sliznicemi.

-V případě alergie, zejména respirační, používejte difúzi esenciálních olejů s největší opatrností. V tom případě se doporučuje konzultovat specialistu. V případě konzultace s lékařem si s sebou přineste nádobu a štítek esenciálního oleje.

-Esenciální oleje přechovávejte z dosahu světla, vzduchu, zdrojů tepla a plamene.

-Tento návod k použití a náhradní díly jsou k dispozici na webových stránkách výrobce www.immobiz-pro.com



Points de collecte sur www.qualiteindomestic.com.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil



Obrazek přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo jeho příslušenství znamená, že patří do skupiny elektrických a elektronických zařízení.

Ze souvisejících evropských předpisů vyplývá, že máte povinnost takové výrobky likvidovat v rámci odděleného sběru:

- na distribučních místech v případě výrobků, kterých se to týká,
- na sběrných místech, která jsou k dispozici ve vašem okolí (sběrný dvůr, oddělený sběr atd.).

Přispějte tím k recyklaci a dalšímu využití odpadu z elektrických a elektronických zařízení, který může mít neblahý vliv na životní prostředí a lidské zdraví.




Zařízení třídy ochrany II




Tento přístroj vyhovuje požadavkům Evropského společenství v oblasti bezpečnosti, hygieny, ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitelů.

Popis součástí

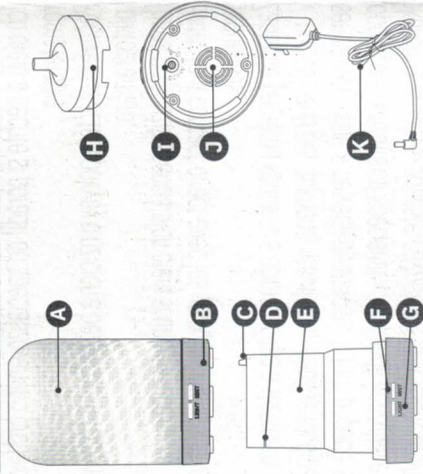

- A.- Skleněná baňka.
- B.- Dřevěný podstavec.
- C.- Výstup vzduchu.
- D.- Úroveň hladiny vody "Max".
- E.- Nádržka.
- F.- Aktivační tlačítko "Mist".
- G.- Tlačítko světelných efektů "Light".
- H.- Víčko.
- I.- Zásuvka.
- J.- Větrací systém.
- K.- Napájecí adaptér.

Instalace

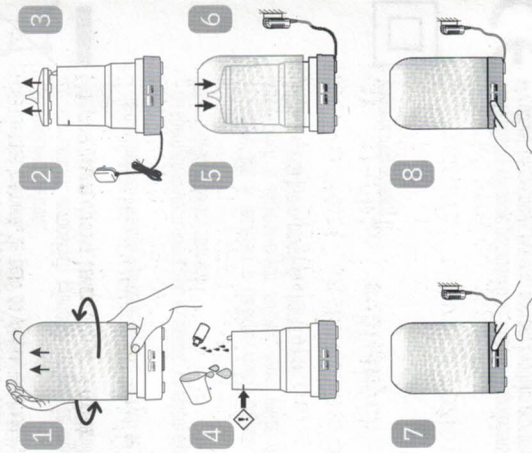

- 1) Otočte skleněnou baňkou (A) a sejměte ji.
 - 2) Zasuňte napájecí kabel (K) síťového adaptéru do difuzéru (I) nacházející se pod podstavcem difuzéru (B).
 - 3) Sejměte víčko (H) nacházející se nad nádržkou (E).
 - 4) Do nádržky (E) nalijte vodu a přidejte 5 až 10 kapek esenciálního oleje.
 - NENAPLŇUJTE nad značku „Max“ označující 100 ml.
 - NEPOUŽÍVEJTE vroucí nebo demineralizovanou vodu.
 - Přístroj NEDOPLŇUJTE, je-li zapojen v síti.
 - 5) Víčko (H) a skleněnou baňku (A) nasadte zpět na podstavec (B).
 - 6) Zapojte elektrický adaptér (K) do síťové zásuvky.
 - 7) Tlačítkem "Mist" (F) lze aktivovat přístroj a nastavit difúzi.
 - 8) Tlačítkem "Light" (G) lze aktivovat a nastavit světelnou atmosféru.
- Opakovaným stisknutím můžete přepínat mezi různými režimy provozu:

(F) Aktivační tlačítko "Mist":

- 1 stisknutí: nepřetržitá difúze, světelná kontrolka svítí.
- 1 stisknutí: přerušovaná difúze (30 s) ON / 30s OFF, světelná kontrolka bliká.

Chcete-li přístroj vypnout, podržte tlačítko "Mist" stisknuté asi 3 vteřiny.

(G) Tlačítko světelných efektů "Light":

- 1 stisknutí: aktivace režimu automatické změny barev.
- Poté po sobě jdoucí stisknutí: ma-

nuální volba barvy a její intenzity (mírná / jasná), nebo zhasnutí světla.

Upozornění: Při nalévání vody a přidávání kapek esenciálního oleje odpojte adaptér.

Po vyprázdnění nádržky se difúze automaticky zastaví.

Údržba přístroje

- 1.- Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
 - 2.- Před čištěním a odstraňováním vodního kamene ze zařízení odpojte napájecí adaptér (K) ze zásuvky ve zdi a ze základní zásuvky (I) difuzéru.
 - 3.- Otočte skleněnou baňkou (A) a sejměte ji.
 - 4.- Vyprázdněte veškerou zbývající vodu z difuzéru Omelia (E), aniž by se voda dostala do ventilace difuzéru (C).
 - 5.- K čištění vnitřku difuzéru Omelia; použijte čistou vatovou tyčinku nebo měkký hadřík. Octem odstraňte vodní kámen, usazeniny nebo tenké nánosy, která se vytvořily na stěnách nádrže nebo na jejích vnitřních površích (pozor, nevyvíjejte příliš velký tlak na keramický disk, tento prvek je křehký).
- Doporučuje se přístroj každé 3 dny vyčistit.

Technické vlastnosti

- Model:** Inno-Omelia.
- Režim difúze:** ultrazvuková difúze.
- Difúzní výkon:** až 60 m².
- Napájení:** AC 100 - 240V - 50/60 Hz – DC24V 500mA.
- Elektrický výkon:** 12 W.
- Rozměry:** Ø 90 mm. x h 154 mm.
- Hmotnost (difúzer + adaptér):** 707 g.
- Objem nádržky:** 100 ml.
- Příslušenství:** Napájecí adaptér + Příručka d'instruction.
- Difúzer:** ref. 3700471010269.

Odstranování potíží

PROBLÉM	PRÁVĚPODOBŇÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Výrobek se během provozu převrhne a již nefunguje.	Do vnitřních částí jednotky se mohla dostat kapalina.	Okamžitě odpojte napájení a vypusťte vodu, udržíte jednotku ve svislé poloze v dobře větrané místnosti po dobu 3 dnů. Zuste to restartovat.
Režim difúze nefunguje.	Napájení není připojeno.	Zapojte napájecí kabel a stiskněte tlačítko on/off.
	Hladina vody je neostatečná.	Přidejte vodu do zásobníku.
Režim difúze nefunguje správně.	Preplněná nádržka na vodu: přesahuje 90 ml.	Vypusťte přebytečnou vodu, dokud nebude její hladina pod ryskou MAX.
	Ultrazvuková deska je ucpaná.	Vyčistěte ultrazvukovou desku podle pokynů v tomto návodu.
	Předmět brání průvodu vzduchu na spodní straně difuzoru.	Odstraňte předměty spod difuzoru.
Difúzní tlačítko je zapnuté, výstup vzduchu funguje, ale nevychází žádná mlha.	Kapka vody blokuje průvod vzduchu do vodní nádrže.	Odstraňte předměty spod difuzoru. Odstraňte kryt průvodu vzduchu a očište vodu z horní části průvodu vzduchu.